

The background features several stylized hearts of varying sizes, some with horizontal stripes, and dashed lines forming loops and spirals. The overall aesthetic is clean and modern.

BRANDANI[®]
ITALIAN STYLE


Batticuore

54847 | Centrifuga


manuale di istruzioni | instruction manual | manuel d'instructions
handbuch anweisungen | manual de instrucciones | manual de instruções

MANUALE DI ISTRUZIONI DELLA CENTRIFUGA

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Grazie per aver scelto la centrifuga. Questo articolo è destinato solo all'uso domestico.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

1. Tappo spintore
2. Stelo spintore
3. Leva di sicurezza
4. Filtro
5. Coperchio superiore
6. Base motore
7. Interruttore
8. Cavo di alimentazione

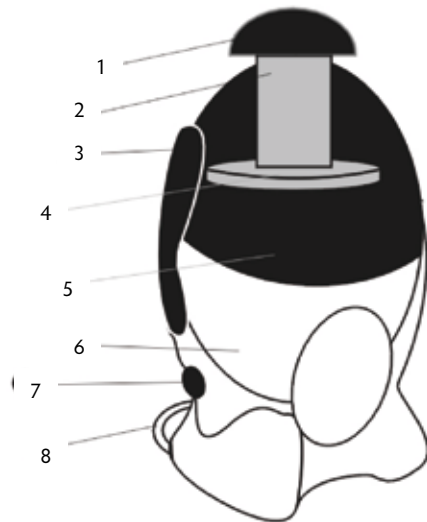

PARAMETRI TECNICI

Modello N°: BH3381
Alimentazione: CA230V 50Hz
Potenza: 200W
Dimensioni (LxLxH): 190x190x320mm

CARATTERISTICHE

1. Di stile e resistente nel tempo
2. Design aerodinamico per un aspetto gradevole.
3. Succhi appena fatti sempre pronti: in pochi minuti si possono ottenere succhi da frutta o verdure, separati automaticamente dai residui, per poter gustare all'istante squisite bevande.
4. Sicuro, grazie al sofisticato sistema di sicurezza impiegato.
5. Pratico, con il regolatore a doppia velocità.
6. Spremiagrumi in acciaio inox: duraturo e resistente.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Rimuovere l'apparecchiatura dall'imballo.
2. Accertarsi che l'alimentazione elettrica di rete sia conforme alla tensione nominale dell'apparecchio.
3. Lavare e risciacquare tutte le parti mobili dell'apparecchio ad eccezione della base del motore.
4. È la centrifuga ideale per l'uso domestico.

PROCEDURA DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1. Posizionare il cestello della centrifuga sulla base motore. Accertarsi di aver installato il beccuccio sull'apertura per il passaggio del succo.
2. Installare il filtro nel cestello della centrifuga. Spingerlo fino a finecorsa.

3. Rimontare il coperchio superiore.
4. Chiudere le due leve di sicurezza sui due lati dell'apparecchio.
5. Dopo aver completato i cinque passaggi descritti sopra, l'unità è pronta per l'uso. Collegare all'alimentazione di corrente e accendere. Se il funzionamento è regolare, si può iniziare a utilizzare la centrifuga.
6. Per lo smontaggio dell'apparecchio al fine di effettuarne la pulizia, invertire l'ordine dei passaggi descritti sopra.

USO DELLA CENTRIFUGA

1. Lavare accuratamente la frutta e le verdure (rimuovere le bucce se necessario), tagliarle a tocchetti o a pezzi. Sistemare un bicchiere o un altro contenitore direttamente sotto l'apertura per raccogliere il succo.
2. Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione e premere l'interruttore.
3. Porre gli alimenti nell'apposito scivolo e premere leggermente con lo spintore. Non utilizzare le dita come spintori. Il succo estratto esce dall'apertura per il passaggio del succo, cadendo nel recipiente. Quando il contenitore dei residui è pieno, pulirlo dopo aver staccato il collegamento dell'apparecchio dall'alimentazione.
4. Dopo aver estratto il succo, ruotare l'interruttore su "0", quindi staccare il collegamento dell'apparecchio dall'alimentazione. Pulire con cura tutti i componenti prima di riporre l'apparecchio.

ATTENZIONE

1. Non immergere base motore, cavo di alimentazione o spina in acqua o in altri liquidi. L'umidità potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.
2. Staccare il collegamento dell'apparecchio dall'alimentazione prima di effettuare le operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia.
3. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
4. La centrifuga ha due velocità di funzionamento: la velocità 1 è indicata per estrarre il succo da frutta e verdure di consistenza morbida, come fragole, uva, ananas, cocomeri o pomodori, mentre la velocità 2 è utilizzata per estrarre il succo da frutta e verdure di consistenza dura, come mele, carote, pere, ecc.
5. Premere gli alimenti nell'apposito scivolo utilizzando lo spintore. Non utilizzare mai le dita o altri oggetti come spintori.
6. Quando si centrifuga frutta di consistenza morbida, ricordarsi di aggiungerla lentamente per ottenere la massima resa di succo fresco.
7. Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che impedisce il funzionamento della centrifuga se il pulsante di sblocco non è nella posizione corretta.
8. Dopo l'uso, accertarsi di staccare il collegamento dell'apparecchio dall'alimentazione, quindi smontarlo per effettuarne la pulizia. Non lavare gli accessori in lavastoviglie.
9. Lavare tutte le parti rimovibili (ad eccezione della base motore) in acqua calda e asciugarle prima di riporre l'apparecchio. Non utilizzare acqua bollente per la pulizia delle parti in plastica per evitare di provocarne la deformazione.

10. Per proteggere da danneggiamenti la rete del filtro, utilizzare una spazzola per effettuarne la pulizia.
11. Questo apparecchio deve essere conservato in un ambiente fresco e asciutto.
12. Per mantenere l'efficienza dell'apparecchio, effettuare una pausa di 2 minuti ogni 2 minuti consecutivi di utilizzo.

INFORMAZIONI PER UN USO SICURO DELL'APPARECCHIO

1. Durante l'uso mantenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
2. Prima di effettuare lo smontaggio dell'apparecchio, accertarsi che il motore sia completamente fermo.
3. In caso di malfunzionamento, contattare il fornitore per gli opportuni interventi di manutenzione.
4. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, sostituirlo con un cavo idoneo o contattare il proprio rivenditore per evitare possibili pericoli.



JUICER EXTRACTOR INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing our juicer extractor.
The item only used for household.

PARTS IDENTIFICATION

1. Pusher cap
2. Pusher stalk
3. Safety latch
4. Filter
5. Top cover
6. Motor base
7. Switch
8. Power cord


TECHNICAL PARAMETERS

Model No: BH3381

Power Supply: AC230V 50Hz

Power: 200W

Dimensions (LXWXH): 190X190X320mm

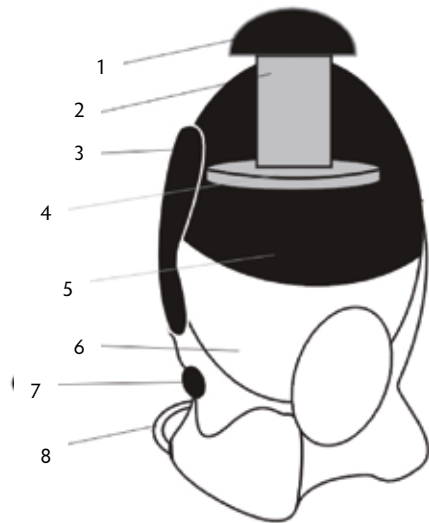

FEATURES

1. Artistic and durable
2. Streamline design shows pleasing appearance.
3. Fresh Drink Available: juice can be extracted out from fruits or vegetables within minutes and separated automatically from dregs to make instant cool drink.
4. Safe: with an elaborate safety device employed.
5. Convenient: with dual-speed adjustment.
6. Stainless steel reamer: durable and tartess.

CAUTIONS BEFORE USING IT.

1. Unwrap packing.
2. Be sure the local power supply voltage is in conformity with the rated voltage of the unit.
3. Wash and rinse all removable parts except motor base.
4. It is the right extractor to be well at home.

HOW TO ASSEMBLE AND DISASSEMBLE

1. Place the juicer container onto the motor base. Make sure to install the spout to the juice outlet.
2. Install the filter into the juicer container. Make sure to press it as far as it can go.
3. Place back the top cover.
4. Lock the two safety latches on both sides of the unit.

5. After the above mentioned five steps, the unit is ready for use now. Connect it to power source and turn on the unit. If it runs normally, you can start to make the juicer.
6. To disassemble the unit for cleaning follow the steps in a reverse order.

HOW TO USE THE JUICER EXTRACTOR

1. Wash fruits & vegetables cleanly.(peel skin when necessary), cut them into a proper blocks or pieces .Place a juice cup or other container right under the juice outlet.
2. Connect the unit to power source and operate the control switch.
3. Place foods in the food chute and press lightly with pusher, Do not use your fingers as pusher. Extracted juice will run out from the juice outlet into the juice cup. If the dregs container is full, Unplug and clean it out.
4. After juicing, turn the switch to "0" , then unplug it. Completely clean all parts before you store it.

CAUTIONS

1. Do not immerse motor base, power cord or plug in water or other liquids,or performance may be impaired by moisture.
2. Unplug the unit before assembly, disassembly or cleaning .
3. Do not use this unit outdoors.
4. The extractor has two operational Speed 1 is extracting soft foods such as strawberry, grap, pineapple, watermelon or tomato, etc. while Speed 2 is for hard foods such as apple, carrot or pear, etc.

5. Press food into the food chute with pusher. Never use your fingers or other articles as pusher.
6. While extracting extra-soft fruits, remember to add them slowly to obtain maximum amount of fresh juice.
7. This unit is equipped with a safety device, which prevents the extractor from running if the release button is not put in the right position.
8. Make sure to unplug the unit after use then disassemble it for cleaning. It is not allowed to wash them with an automatic dishwasher.
9. Wash all removable parts (except motor base) in warm water and dry them before storage. Do not use scalding water to clean the plastic parts, to avoid deformation.
10. To protect the filter net from damage, please use brush to clean it.
11. This product must be laid in cool and dry environment.
12. In order to maintain good performance of the unit, please follow Break 2 minutes after KB 2 minutes

SAFETY INFORMATION

1. Keep out of the children when using this unit.
2. Make sure that the motor has completely stopped rotating before disassembling.
3. Contact your supplier for maintenance while there is any malfunction occurs.
4. Please use a specialized wire or contact your supplier for replacement of damaged power cord to avoid danger.


NOTICE D'UTILISATION DE LA CENTRIFUGEUSE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice d'utilisation.

Merci d'avoir choisi la centrifugeuse BH3381. Cet article est destiné uniquement à un usage domestique.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Bouchon poussoir
2. Tige poussoir
3. Levier de sécurité
4. Filtre
5. Couvercle supérieur
6. Base moteur
7. Interrupteur
8. Câble d'alimentation

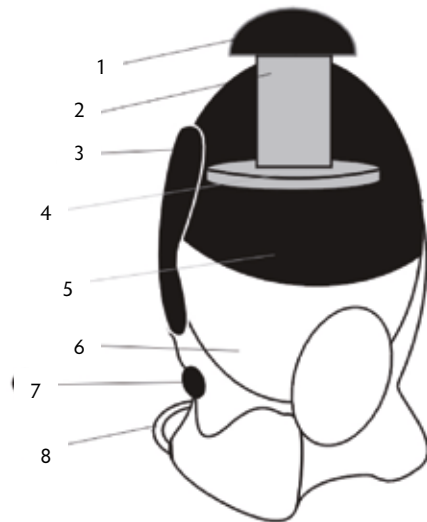

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle N°= BH3381

Alimentation : CA230V 50Hz

Puissance: 200W

Dimensions (LxLxH) : 190x190x320mm

CARACTÉRISTIQUES

1. De belles lignes et résistant dans le temps.
2. Design aérodynamique pour un aspect agréable.
3. Jus faits maison en peu de temps : en quelques minutes il est possible, grâce à cet appareil, de préparer rapidement des jus de fruits ou de légumes. Le jus est séparé automatiquement des résidus, pour pouvoir goûter à l'instant de délicieuses boissons.
4. Sûr, grâce à l'utilisation d'un système de sécurité sophistiqué.
5. Pratique, grâce au régulateur à deux vitesses.
6. Presse-agrumes en acier inox : durable et résistant.

PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION

1. Enlever l'appareil de l'emballage.
2. S'assurer que l'alimentation électrique de réseau est conforme à la tension nominale de l'appareil.
3. Laver et rincer toutes les parties mobiles de l'appareil à l'exception de la base moteur.
4. C'est la centrifugeuse idéale pour un usage domestique.

PROCÉDURE DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE

1. Positionner le panier de la centrifugeuse sur la base moteur. S'assurer d'avoir installé le bec verseur au niveau de l'ouverture pour le passage du jus.

2. Installer le filtre dans le panier de la centrifugeuse. Le pousser jusqu'à ce qu'il s'arrête.
3. Remonter le couvercle supérieur.
4. Fermer les deux leviers de sécurité qui se trouvent de part et d'autre de l'appareil.
5. Une fois que les cinq opérations décrites ci-dessus sont terminées, l'unité est prête à l'emploi. Brancher puis allumer l'appareil. S'il fonctionne sans problème, vous pouvez commencer à utiliser la centrifugeuse.
6. Pour nettoyer l'appareil, il suffit de démonter ce dernier et d'inverser l'ordre des opérations décrites ci-dessus.

UTILISATION DE LA CENTRIFUGEUSE

1. Laver soigneusement les fruits et les légumes (les éplucher si nécessaire), les couper en petits morceaux ou en pièces. Placer un verre ou un autre récipient directement sous l'ouverture pour recueillir le jus.
2. Brancher l'appareil au réseau d'alimentation et appuyer sur l'interrupteur.
3. Poser les aliments dans la goulotte prévue à cet effet et appuyer légèrement avec le poussoir. Ne pas utiliser les doigts pour les pousser. Le jus extrait sort par l'ouverture pour le passage du jus, en tombant dans le récipient. Quand le bac à résidus est plein, le nettoyer après avoir débranché l'appareil.
4. Après avoir extrait le jus, tourner l'interrupteur sur « 0 », puis débrancher l'appareil. Nettoyer avec soin tous les composants avant de ranger l'appareil.

ATTENTION

1. Ne pas immerger la base moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides. L'humidité pourrait compromettre son bon fonctionnement.
2. Débrancher l'appareil avant d'effectuer les opérations de montage, de démontage ou de nettoyage.
3. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
4. La centrifugeuse a deux vitesses de fonctionnement : la vitesse 1 est indiquée pour extraire le jus de fruits et de légumes de consistance molle, comme les fraises, les raisins, l'ananas, les pastèques ou les tomates, alors que la vitesse 2 est utilisée pour extraire le jus de fruits et de légumes de consistance dure, comme les pommes, les carottes, les poires, etc.
5. Appuyer sur les aliments au niveau de la goulotte en utilisant le poussoir. Ne jamais utiliser les doigts ou d'autres objets pour les pousser.
6. Quand on procède à la centrifugation de fruits de consistance molle, se rappeler de l'ajouter lentement pour que le rendement en jus frais soit optimal.
7. Cet appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche le fonctionnement de la centrifugeuse si le bouton de déverrouillage n'est pas dans la bonne position.
8. Après l'utilisation, s'assurer de débrancher l'appareil, puis le démonter pour en effectuer le nettoyage. Ne pas laver les accessoires au lave-vaisselle.
9. Laver toutes les parties amovibles (à l'exception de la base moteur) dans de l'eau chaude et les sécher avant de ranger l'appareil. Ne pas utiliser de l'eau bouillante pour le nettoyage des parties en plastique pour ne pas les déformer.

10. Pour ne pas abîmer la grille du filtre, utiliser une brosse pour la nettoyer.
11. Cet appareil doit être conservé dans une pièce fraîche et sèche.
12. Pour maintenir l'efficacité de l'appareil, effectuer une pause de 2 minutes toutes les 2 minutes après utilisation.

INFORMATIONS POUR UNE UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUT SÉCURITÉ

1. Durant l'utilisation, tenir l'appareil hors de portée des enfants.
2. Avant d'effectuer le démontage de l'appareil, s'assurer que le moteur est complètement à l'arrêt.
3. En cas de dysfonctionnement, contacter le fournisseur pour les interventions de maintenance appropriées.
4. Si le câble d'alimentation est abîmé, le remplacer par un autre en bon état ou contacter votre revendeur pour éviter tout danger.




BETRIEBSANLEITUNG DES ENTSAFTERS

Vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam die Betriebsanleitung lesen.

Danke, dass Sie sich für den Entsafter entschieden haben. Dieser Artikel ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN GERÄTETEILE

1. Druckdeckel
2. Druckschaft
3. Sicherheitshebel
4. Filter
5. Oberer Deckel
6. Motorsockel
7. Schalter
8. Stromversorgungskabel

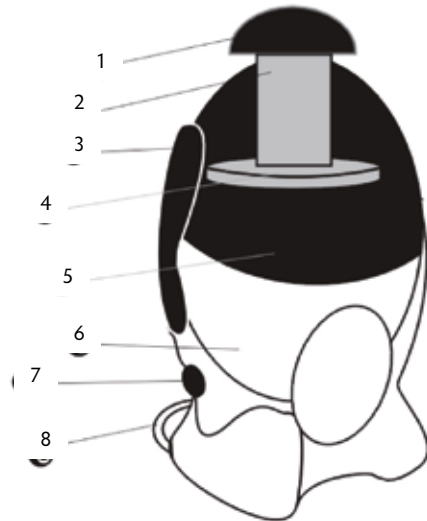

TECHNISCHE PARAMETER

Modell Nr.: BH3381

Stromversorgung: WS 230 V 50 Hz

Leistung: 200 W

Abmessungen (L x B x H): 190x190x320 mm

EIGENSCHAFTEN

1. Stilvoll und zeitbeständig.
2. Angenehm aerodynamisches Design.
3. Frische und sofort trinkbare Säfte: In wenigen Minuten sind die Obst- oder Gemüsesäfte fertig. Sie werden automatisch von den Rückständen befreit, sodass Sie sofort köstliche Getränke genießen können.
4. Sicher, dank des ausgefeilten Sicherheitssystems.
5. Praktisch mit dem Regler mit doppelter Geschwindigkeit.
6. Fruchtpresse aus Edelstahl: zeitbeständig und widerstandsfähig.

VORKEHRUNGSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

1. Das Gerät aus der Verpackung entfernen.
2. Sicherstellen, dass die Stromversorgung der Nennspannung des Geräts entspricht.
3. Alle beweglichen Teile des Geräts waschen und abspülen, mit Ausnahme des Motorsockels.
4. Die ideale Fruchtpresse für den Hausgebrauch.

MONTAGE - UND DEMONTAGE

1. Den Behälter der Saftpresse auf den Motorsockel setzen. Sicherstellen, dass der Schnabel zur Öffnung weist, damit der Saft austreten kann.
2. Den Filter in den Behälter der Saftpresse montieren. Diesen bis zum Endanschlag bringen.

3. Den oberen Deckel wieder aufsetzen.
4. Die beiden Sicherheitshebel an beiden Seiten des Geräts schließen.
5. Nach Fertigstellung der fünf vorstehenden Schritte ist das Gerät einsatzbereit. Das Gerät an die Stromversorgung anschließen und einschalten. Bei ordnungsgemäßem Betrieb kann das Gerät eingeschaltet werden.
6. Zur Demontage des Geräts zu Reinigungszwecken die vorstehend beschriebenen Schritte in umkehrter Reihenfolge ausüben.

GEBRAUCH DER SAFTPRESSE

1. Das Obst und Gemüse sorgfältig waschen (erforderlichenfalls die Schale entfernen), zerteilen oder zerstückeln. Ein Glas oder einen anderen Behälter direkt unter die Öffnung stellen, um den Saft aufzufangen.
2. Das Gerät an das Stromversorgungsnetz anschließen und den Schalter betätigen.
3. Das Pressgut auf die hierfür vorgesehene Rutsche geben und leicht mit dem Druckschaft drücken. Nicht die Finger zum Drücken des Pressguts verwenden. Der gepresste Saft fließt aus der für den Saftabfluss vorgesehenen Öffnung und ergießt sich in den Behälter. Wenn der für die Rückstände vorgesehene Behälter voll ist, die Stromversorgung ausschalten und den Behälter reinigen.
4. Nach dem Pressen des Safts den Schalter in die Nullstellung („0“) bringen und dann das Gerät von der Stromversorgung trennen. Alle Geräteteile sorgfältig vor dem erneuten Zusammensetzen reinigen.

ACHTUNG

1. Den Motorsockel, das Stromversorgungskabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Die Feuchtigkeit könnte den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
2. Vor der Montage, der Demontage oder der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen.
3. Das Gerät nicht im Freien verwenden.
4. Die Presse hat zwei Betriebsgeschwindigkeiten: Die Geschwindigkeit 1 ist für das Saftpressen von weichem Obst und Gemüse angezeigt, wie Erdbeeren, Weintrauben, Ananas, Melonen oder Tomaten, während die Geschwindigkeit 2 eingesetzt wird, um den Saft aus Obst und Gemüse härterer Konsistenz zu pressen, wie Äpfel, Birnen, Karotten, etc..
5. Das Pressgut auf die hierfür vorgesehene Rutsche geben und hierbei mit dem vorgesehenen Druckschaft arbeiten. Niemals mit den Fingern oder anderen Gegenständen drücken.
6. Beim Pressen von Obst von weicher Konsistenz dieses immer langsam hinzugeben, um den höchsten Ertrag an frisch gepresstem Saft zu erhalten.
7. Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die den Betrieb der Presse verhindert, wenn sich die Entriegelungstaste nicht in der korrekten Stellung befindet.
8. Nach dem Einsatz der Presse das Gerät von der Stromversorgung trennen und dann zum Reinigen auseinander bauen. Die Teile der Presse nicht in der Spülmaschine reinigen.
9. Alle ausbaubaren Teile (mit Ausnahme des Motorsockels) mit warmem Wasser reinigen und vor dem Zusammenbau des Geräts trocknen. Kein kochendes Wasser für die Kunststoffteile verwenden, um deren Verformung zu vermeiden.

10. Um das Filtergitter vor Schäden zu schützen, zum Reinigen eine Bürste verwenden.
11. Dieses Gerät ist kühl und trocken zu lagern.
12. Um den effizienten Betrieb des Geräts zu gewährleisten, im Abstand von 2 Minuten eine Pause von 2 Minuten einlegen.

INFORMATIONEN FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTS

1. Während des Betriebs das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
2. Vor der Demontage des Geräts sicherstellen, dass das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.
3. Bei Betriebsstörungen den Lieferanten für die entsprechenden Wartungsmaßnahmen kontaktieren.
4. Im Fall von Beschädigungen des Kabels dieses mit einem geeigneten Kabel austauschen oder den Händler kontaktieren, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA LICUADORA

Antes de utilizar el equipo, leer atentamente el manual de instrucciones.

Gracias por haber elegido la licuadora. Este artículo está destinado sólo para el uso doméstico.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Tapón empujador
2. Barra empujador
3. Leva de seguridad
4. Filtro
5. Tapa superior
6. Base motor
7. Interruptor
8. Cable de alimentación


PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo N°: BH3381

Alimentación: CA230V 50Hz

Potencia: 200W

Dimensiones (LxLxH): 190x190x320mm

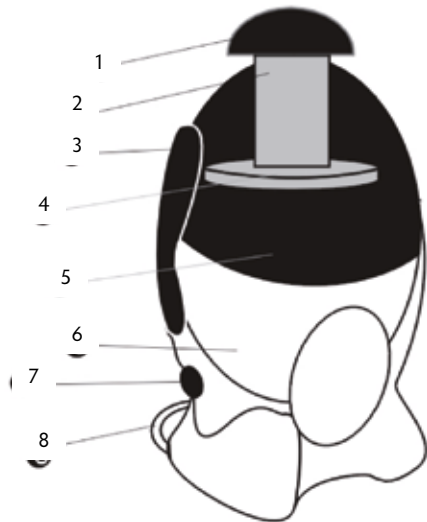

CARACTERÍSTICAS

1. De estilo y resistente
2. Diseño aerodinámico para un aspecto agradable.
3. Zumos apenas preparados siempre listos: en pocos minutos se pueden obtener zumos de fruta o verduras, separados automáticamente de los residuos, para poder degustar al instante exquisitas bebidas.
4. Seguro, gracias al sofisticado sistema de seguridad utilizado.
5. Práctico, con el regulador de doble velocidad.
6. Exprimidor de acero inox: duradero y resistente.

PRECAUCIONES ANTES DEL USO

1. Quitar el equipo del embalaje.
2. Asegurarse que la alimentación eléctrica de red corresponda a la tensión nominal del equipo.
3. Lavar y enjuagar todas las partes móviles del equipo excepto la base del motor.
4. Es la licuadora ideal para el uso doméstico.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

1. Posicionar la cesta de la licuadora en la base motor. Asegurarse de haber instalado el pico para el pasaje del zumo.
2. Instalar el filtro en la cesta de la licuadora. Empujarlo hasta llegar al tope.

3. Montar nuevamente la tapa superior.
4. Cerrar las dos levas de seguridad en los dos lados del equipo.
5. Luego de haber completado los cinco pasajes descriptos anteriormente, la unidad se encuentra lista para ser usada. Conectar a la alimentación eléctrica y encender. Si el funcionamiento es regular, se puede comenzar a usar la licuadora.
6. Para el desmontaje del equipo para realizar la limpieza, realizar los pasos anteriormente mencionados en orden inverso.

USO DE LA LICUADORA

1. Lavar cuidadosamente la fruta y las verduras (quitar las cáscaras si es necesario), cortarlas en troncos o pedazos. Colocar un vaso u otro contenedor directamente debajo de la abertura para recoger el zumo.
2. Conectar el equipo a la red de alimentación y presionar el interruptor.
3. Colocar los alimentos en el específico alojamiento y presionar suavemente con el empujador. No utilizar los dedos para empujar. El zumo extraído sale por la abertura para el pasaje del zumo para luego caer en el recipiente. Cuando el contenedor de los residuos está lleno, limpiarlo luego de haber desconectado el equipo de la alimentación eléctrica.
4. Luego de haber extraído el zumo, girar el interruptor en "0", luego desconectar el equipo de la alimentación eléctrica. Limpiar cuidadosamente todos los componentes antes de guardar el equipo.

ATENCIÓN

1. No sumergir en agua u otros líquidos la base motor, cable de alimentación o toma. La humedad podría comprometer el correcto funcionamiento del equipo.
2. Desconectar el equipo de la alimentación eléctrica antes de realizar las operaciones de montaje, desmontaje o limpieza.
3. No utilizar el equipo en espacios abiertos.
4. La licuadora tiene dos velocidades de funcionamiento: la velocidad 1 es indicada para extraer el zumo de fruta y verduras de consistencia suave, como fresas, uvas, ananás, sandías o tomates, mientras que la velocidad 2 se utiliza para extraer el zumo de frutas y verduras de consistencia dura, como manzanas, zanahorias, peras, etc.
5. Presionar los alimentos en el específico alojamiento utilizando el empujador. No utilizar nunca los dedos u otros objetos para empujar.
6. Cuando se centrifuga fruta de consistencia suave, recordar que se debe agregar lentamente para obtener el máximo rendimiento de zumo fresco.
7. Este equipo está dotado de un dispositivo de seguridad que impide el funcionamiento de la licuadora si el pulsador de desbloqueo no se encuentra en la posición correcta.
8. Luego del uso asegurarse de desconectar la conexión eléctrica de la alimentación del equipo, luego desmontarlo para limpiarlo. No lavar los accesorios en lavavajillas.
9. Lavar todas las partes extraíbles (con excepción de la base motor) en agua caliente y secarlas antes de montarlas en el equipo. No utilizar agua hirviendo para la limpieza de las partes de plástico para evitar provocar deformaciones.

10. Para no dañar la red del filtro, utilizar un cepillo para limpiarlo.
11. Este equipo se debe conservar en un ambiente fresco y seco.
12. Para mantener la eficiencia del equipo, realizar una pausa de 2 minutos cada 2 minutos consecutivos de uso.

INFORMACIONES PARA UN USO SEGURO DEL EQUIPO

1. Durante el uso mantener el equipo fuera del alcance de los niños.
2. Antes de desmontar el equipo, asegurarse que el motor se encuentre completamente parado.
3. En caso de funcionamiento incorrecto, contactar el proveedor para las oportunas intervenciones de mantenimiento.
4. Si el cable de alimentación se encuentra dañado, sustituirlo con un cable adecuado o contactar al revendedor para evitar posibles peligros.



The instructions for the item are available in English, Spanish, German and French on our website <http://www.brandani.it> otherwise you can request them directly by sending an email to servizioclienti@brandani.it.

Les instructions de l'article sont disponibles en anglais, en espagnol, en allemand et en français sur notre site Internet <http://www.brandani.it>. Il est également possible de les demander par courriel à servizioclienti@brandani.it.

Las instrucciones del artículo en inglés, español, alemán y francés pueden ser consultadas en nuestro sitio web <http://www.brandani.it> o solicitadas por correo electrónico dirigido a servizioclienti@brandani.it.

Die Gebrauchsanweisungen des Artikels in Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch sind unserem Website <http://www.brandani.it> zu entnehmen oder können per Mail über folgende Adresse angefragt werden servizioclienti@brandani.it.

Importato e distribuito da Brandani® gift group
Imported and distributed by Brandani® gift group
Importeè et distribuè by Brandani® gift group
Eingefuehrt und verteilt von Brandani® gift group
Importado e distibuido da Brandani® gift group
Made in P.R.C.

BRANDANI[®]
gift group www.brandani.it

BRANDANI GIFT GROUP
Via Caravaggio, 1
51012 – Pescia (Pistoia) Italy
ph. +39 0572 45971
fax +39 0572 459743

servizioclienti@brandani.it
www.brandani.it